ワイヤレスドアロック 配線キット

SS-054


# 商品説明

守護神(除くSS-100)のリモコンで車輌のドアロック/アンロックを 行い、連動し盗難警報機能のスタート/ストップを行います。

# 注意

- ●本製品以外にBeTime/守護神共通ワイヤレスドアロックアダプターが必要となる車種 があります。
- ●本製品の配線を誤ると車輌ドアロック機能が壊れることがあります。お取付けの際は必 ず取付け技術のある方が、各配線を確認の上行ってください。
- ●下記車種には取付けできません。
- ・ドアロック専用スイッチ(集中ドアロックスイッチ)で全てのドアロックを制御(ロッ ク・アンロック) できない車種又は、純正リモコンドアロック (メーカーオプションは 不可)が装備されてない車種。
- ・ドアロック制御を多重通信で行っている車種。
- ・輸入車(外車・逆輸入車)
- ・スマートキー装着車(トヨタ・ダイハツ車の一部)

# セット内容









ドアロック延長線(緑×1) ドアアンロック延長線(紫×1) ドアポジション延長線(桃×1)

両面テープ(1)

エレクトロタップ(3)

#### ●配線の前に

自動車メーカー、車種によってドアロック・アンロック配線の方法が異なります。また、本製品以外に別売のBeTime/守護神共通ワイヤレスドア ロックアダプター(Be-965)を必要とする車種があります。

#### 本製品だけで配線が可能。


トヨタ車(一部車種除く)ホンダ車、ミツビシ車の一部など

ドアロック専用スイッチ、もしくは純正リモコンドアロック(キーレスエントリー) で全てのドアロックを制御 (ロック/アンロック) でき、通常時 12v/ドアロック、 アンロック時Ovになり動作後12vに戻るタイプ。


本製品以外に別売の(Be-965)が必要。ニッサン車(一部車種除く)等 ※配線方法は(Be-965)を参照してください。

ドアロック専用スイッチで全てのドアロックを制御(ロック/アンロック)でき、 通常時Ov/ドアロック、アンロック時12vになり、動作後Ovに戻るタイプ。

### ●取付け手順

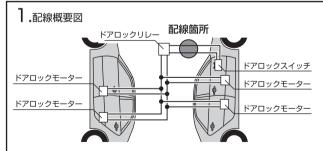

\_\_\_\_\_ 車輌ドアロック・ドアアンロック線を探します。ドアロックレシーバー、 •ドアロックリレー、ドア内へ配線されているハーネス、ドア内の集中ロ ックスイッチまわりから探し出します。



※場所は車種によって異なります。

ドアロック線(通常12v)

ドアロック動作時→Ov 動作後→12v

ドアアンロック線(通常12v)

ドアアンロック動作時→Ov 動作後→12v

3. ドアロック・ドアアンロック延長線(緑・紫)を項目 2.で探 したドアロック線・ドアアンロック線にそれぞれエレクトロタ ップ(赤)で接続します。

車輌ドアロック線




ドアロック延長線(緑) ドアアンロック延長線(紫)

車輌ドアアンロック線 ※確認(必ず行ってください)

> エレクトロタップで接続 後、延長線をボディーア ースに接触させ、ドアロ ック、ドアアンロックが 作動するか確認します。

項目 3.の確認でドアアンロックが作動しない場合、ドアポジ ション信号が必要となります。(トヨタ車のみ) ドアアンロックが作動する場合は、項目 6.へ進んでください。



ドアロックノブを操作してロック時に12v、アンロック時にOvに なる線を探します。

#### ●取付け手順(表面から続き)

5.項目 4.で探したドアポジション信号線にドアポジション延長 線(桃)をエレクトロタップ(赤)で接続します。




※確認(必ず行ってください)

エレクトロタップで接続後、ドアポ ジション延長線、ドアアンロック延 長線をボディーアースに接触させ、 ドアアンロックが作動するか確認し ます。

6.SS-054のドアロック出力線(緑)、ドアアンロック出力線 (紫)、をそれぞれの延長線と接続します。

※ドアポジション延長線(桃)を接続している場合は、同様に 「SS-054」のドアポジション出力線(桃)と接続します。

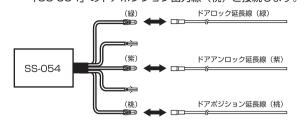

7.SS-054のドアロック入力線(緑)を守護神16Pハーネスの 10番ピンに、ドアアンロック入力線(紫)を8番ピンに各々 差し込みます。




16Pハーネス(配線側より)



ドアアンロック入力線(紫)

※一度差し込むと抜けなくなり ます。差間違いの無いように 注意してください。 注, ドアポジション出力線を使用しない場合、先端ギボシを必ず 絶縁テープで絶縁処理してください。

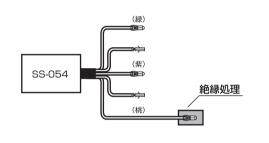

# ●操作法法

#### ドアロック方法

守護神のリモコンにてスタート操作を行う事で、車輌のドア ロックを行い、守護神の警報(監視)がスタートします。



エントリースイッチ(En)を押す。



LED点滅中にスタートスイッチ(▶)

#### ドアアンロック方法

守護神が作動中にリモコンにてストップ操作を行う事で、車輌 のドアアンロックを行い、守護神の警報(監視)がストップし ます。



エントリースイッチ(En)を押す。




LED点滅中にストップスイッチ(■)


注:守護神が作動中のみドアアンロックが可能です。

# ●エレクトロタップの使用方法


コードを差し込み穴からスト 




2プライヤーで金属端子を完全 「に押し込みます。



**3.**カバーを矢印の方向に倒し、 ロックします。



**4** 絶縁テープを巻きます。



グレー部分全体にテープ を巻いてください。